Pesukone
Käyttöohje

Q1657A (T/S/V)
Q1457A (T/S/V)

Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/global/register

Code No.: DC68-02150G-FIN

Turvavarotoimet

Onnittelut uuden Samsung-pesukoneen hankinnasta. Näissä käyttöohjeissa on tärkeitä asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita. Lue nämä ohjeet huolellisesti.
Näin pesukone toimii luotettavasti ja ongelmitta useiden vuosien ajan.

Ennen laitteen käyttöä

- Pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia lapsille. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreeni jne.) poissa lasten ulottuvilta.
- Laite on suunniteltu vain kotikäyttöön.
- Varmista, että vesi- ja sähköliitännät tekee ammattitaitoinen asentaja. Asennuksessa on noudatettava valmistajan antamia ohjeita (katso "Pesukoneen asentaminen, sivulla 2) ja paikallisia turvamääräyksiä.
- Kaikki pakkausmateriaalia ja kuljetuspultit on poistettava ennen kuin laitetta käytetään. Pesukone voi vahingoittua, jos pultteja ei poisteta. Katso "Kuljetuspulttien poistaminen" sivulla 3.
- Pesukonetta on käytettävä yksi kokonainen pesujakso ennen vaatteiden pesemistä. Katso sivun 6 kohta "Ensimmäistä kertaa peseminen".

Turvaohjeet

- Laite on irrotettava pistorasiasta tai virtakytkin ⏻(On / Off) on asetettava Off- asentoon ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa.
- Varmista, että kaikkien pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät. Kovat ja terävät esineet (kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet) voivat vahingoittaa pesukonetta.
- Irrota verkkojohto ja sulje vesihana aina käytön jälkeen.
- Tarkista, että kaikki vesi on poistunut ennen kuin avaat pesukoneen luukun. Älä avaa luukkua, jos näet vettä.
- Lemmikkieläimet tai pienet lapset voivat kiivetä pesukoneen sisään. Tarkista laite ennen jokaista käyttökertaa.
- Lasiluukku kuumenee voimakkaasti pesun aikana. Älä anna lasten olla pesukoneen lähellä, kun pesukone on käytössä.
- Älä yritä korjata pesukonetta itse. Jos pesukonetta korjaa asiantuntematon henkilö, tuloksena voi olla henkilövahinkoja ja/tai kalliiden korjausten tarve.
- Jos virtajohdon pistoke on vahingoittunut, pistoke on vaihdettava. Pistokkeen saa vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan huoltoedustaja. Näin vältetään vaaratilanteiden mahdollisuus.
- Tämän laitteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltoliike. Korjaamiseen saa käyttää vain aitoja varaosia.
- Pienet lapset tai voimiltaan heikot henkilöt eivät saa käyttää laitetta muuten kuin luotettavan henkilön valvonnassa, jotta he käyttävät laitetta varmasti oikein. Valvo, etteivät pienet lapset leiki laitteen kanssa.
- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, käyttäjän on perehdyttävä laitteen käyttöohjeisiin ja oltava sen käytössä aina erityisen huolellinen.
- Jos laitteessa on käytettävä jatkojohtoa, huolehdi, ettei se kastu. Jatkojohdon on oltava lisäksi hyväksytty ja laitteelle sopiva.
- Laite on asetettava niin, että verkkojohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.
- Älä käytä öljyä, voidetta tai puhdistusemulsiota sisältävää prosessivettä, jota tavallisesti esiintyy kosmetiikkamyymälöissä tai hierontaklinikoilla. Muussa tapauksessa tiiviste saattaa muuttaa muotoaan, mikä aiheuttaa vikaa tai vedenvuotoa. Ruostumaton rumpu ei normaalisti ruostu. Se saattaa kuitenkin ruostua, jos metalliesineitä, kuten esimerkiksi hiusneuloja, jää pitkäksi aikaa rumpuun.
- Älä jätä vettä tai klooria sisältävää valkaisuainetta pitkäksi aikaa rumpuun. Vältä yleensä käyttämästä tai jättämästä rautapitoista vettä rumpuun pitkäksi aikaa. Jos ruostetta alkaa esiintyä rumpuun pinnassa, käytä puhdistusainetta (neutraalia) ja sientä tai pehmeää pyyhettä pinnan puhdistukseen. (Älä missään tapauksessa käytä teräsharjaa.)

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

● SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Sisällysluettelo

Turvatoimet (sisäkansi) ----------sivunro

Pesukoneen asentaminen ----------2

- Pesukoneen purkaminen pakkauksesta ----------2
- Pesukoneen yleiskuvaus ----------2
- Asennuspaikan valinta---------- 3
- Tasapainotustassujen säätäminen ----------3
- Kuljetuspulttien poistaminen ----------3
- Vesiletkun kytkeminen---------- 3
- Vesiletkun kytkeminen (Valinnainen) ---------- 4
- Poistoletkun paikan valinta ---------- 5

Pyykin peseminen ----------6

- Ensimmäinen pesukerta ----------6
- Pesuaineen lisääminen pesukoneeseen ----------6
- Käyttöpaneelin yleiskuvaus ---------- 7
- Pyykin peseminen Fuzzy Logic - toimintoa käyttäen ---------- 9
- Pesuohjelman valinta käsin ----------10
- Viivekäynnistyksen käyttäminen ---------- 10
- Pesuohjeita ja -vihjeitä ----------11

Pesukoneen huoltaminen ----------12

- Pesukoneen hätätyhjennys ----------12
- Jäätyneen pesukoneen korjaaminen ----------12
- Ulkopinnan puhdistaminen ----------12
- Pesuainelokeron puhdistaminen ---------- 13
- Roskasuodattimen puhdistaminen---------- 13
- Vesiletkun suodattimen puhdistaminen ----------14

Vianmääritys ----------15

- Ongelmia ja ratkaisuja ----------15
- Virhesanomien selitykset----------15
- Untuvapeiton pesuohjelma ---------- 16

Ohjelmakaavio ----------17

Liite ----------19

- Kuitujen hoitotaulukko ---------- 19
- Sähkövaroitukset ---------- 19
- Ympäristön suojeleminen ---------- 20
- Yhdenmukaisuuslausunto ---------- 20
- Tekniset tiedot ---------- 20

Pesukoneen purkaminen pakkauksesta

Pura pesukone pakkauksesta ja tutki se kuljetusvaurioiden varalta. Varmista myös, että pakkauksessa on kaikki alla mainitut osat.
Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa tai kaikki osat eivät ole mukana, ota välittömästi yhteys Samsung-myyjään.

Pesukoneen yleiskuvaus

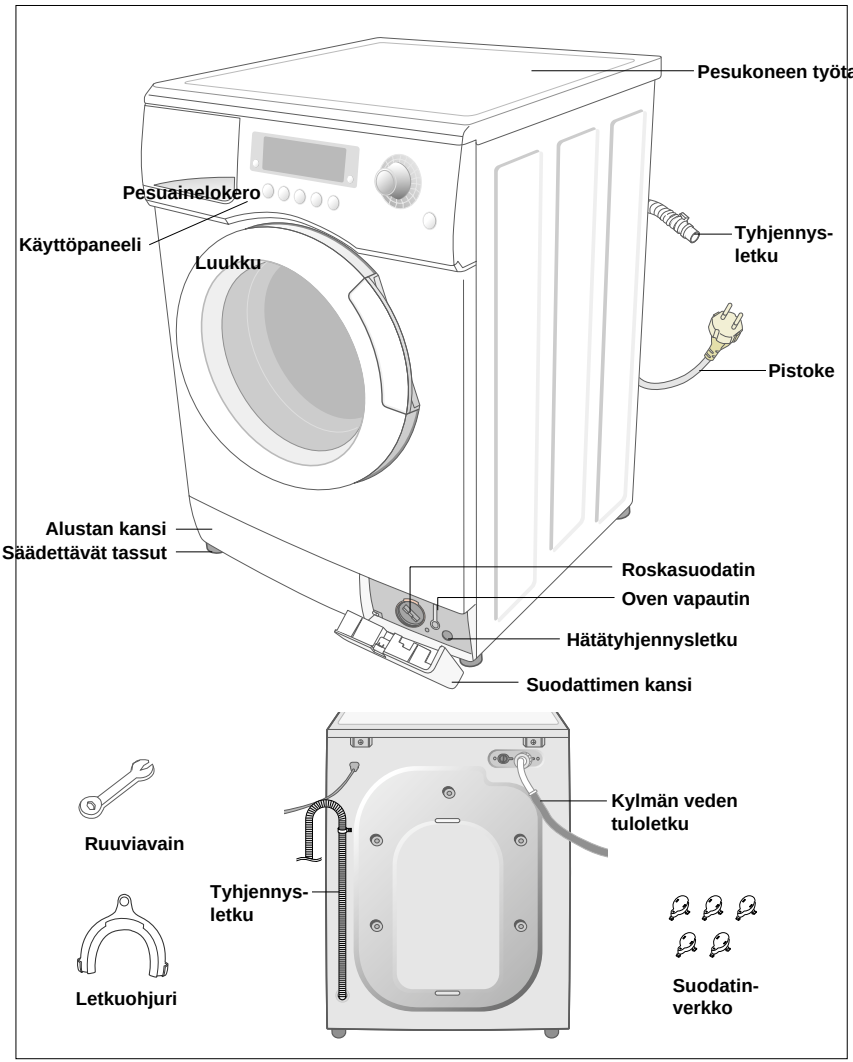

Asennuspaikan valinta

Pesukoneen asennuspaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- Pinnan on hyvä olla kova ja tasainen (jos pinta on epätasainen, katso alla oleva kohta "Tasapainotustassujen säätäminen".)
- Älä asenna suoraan auringonvaloon.
- Ilmanvaihdon on oltava riittävä.
- Huoneen lämpötila ei saa laskea alle 0 ° C:n.
- Asennuspaikka ei saa olla lämmönlähteen lähellä.

Varmista, ettei pesukone ole virtajohtonsa päällä.

Jos pesukone asennetaan kokolattiamaton päälle, matto ei saa tukkia pesukoneen ilmanvaihtoreikiä.

Tasapainotustassujen säätäminen

Jos lattia on epätasainen, säädä tassuja (älä lisää tassujen alle puuta tai muuta materiaalia).

1. Löysennä tassun pultti kääntämällä sitä kädelläsi, kunnes korkeus on haluttu.
2. Kiristä lukitusmutteri kääntämällä sitä mukana tulevalla kiintoavaimella.

Jos pesukone asetetaan epätasaiselle tai heikolle pinnalle, syntyy melua ja tärinää. (Pinnan kaltevuus saa olla 1 aste).

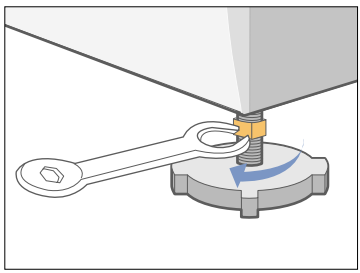

Kuljetuspulttien poistaminen

Pesukoneen takana olevat viisi kuljetuspulttia on irrotettava ennen pesukoneen käyttämistä. Pulttien poistaminen:

1. Löysennä kaikki pultit mukana tulevalla kiintoavaimella ennen pulttien irrottamista.
2. Vedä kukin pultti ulos reiän leveän osan läpi.
3. Täytä reiät mukana tulevilla muovikansilla.
4. Säilytä kuljetuspultit tulevaa tarvetta varten.

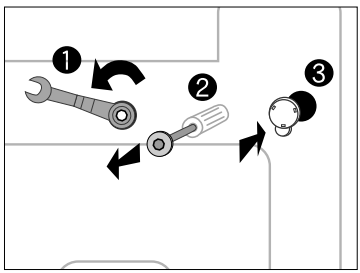

Vesiletkun kytkeminen

Vesiletkun toinen pää kytketään pesukoneeseen ja toinen pää vesihanaan. Älä venytä vesiletkua. Jos letku on liian lyhyt etkä halua siirtää vesihanaa, vaihda letku pidempään suurta painetta kestävään letkuun.

Vesiletkun kytkeminen:

1. Kytke kylmän veden tuloletkun sovite pesukoneen takana olevaan L-muotoiseen liitäntään (sininen). Kiristä käsin.
2. Kytke kylmän veden letkun toinen pää kylmävesihanaan. Kiristä käsin. Tarvittaessa voit muuttaa vesiletkun asennuspaikkaa pesukoneen päässä löysentämällä sovitteen, kiertämällä letkua ja kiristämällä sovitteen sitten uudelleen.

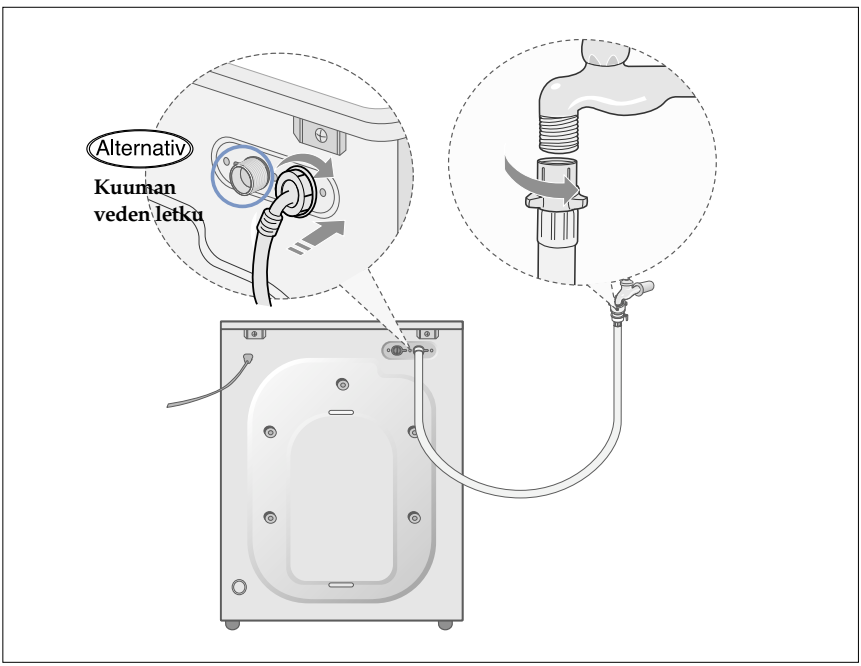

Valinnainen:

1. **Kytke kuuman veden tuloletkun (punainen) sovite pesukoneen takana olevaan L-muotoiseen liitäntään (punainen). Kiristä käsin.**
2. **Kytke kuuman veden letkun toinen pää kuumavesihanaan. Kiristä käsin.**
3. **Jos haluat käyttää vain kylmää vettä, käytä Y-kappaletta.**

Vesiletkun (valinnainen) kytkeminen

1. Irrota vesiletkusta sovitin.

2. Irrota sovittimen neljä ruuvia käyttäen tähtipääruuvitalttaa. Kierrä seuraavaksi osaa (b) nuolen mukaisesti siten, että väliksi tulee noin 5 mm.



3. Liitä sovitin vesihanaan kiristämällä ruuvit tiukkaan. Kierrä sitten osaa (b) nuolen suuntaan. Liitä (a) ja (b) yhteen.



4. Liitä vesiletku sovittimeen. Vedä vesiletkun osa (c) alas. Kun vapautat osan (c), letku liitetään automaattisesti sovittimeen, jolloin siitä kuuluu napsahdus.



5. Kytke vesiletkun toinen pää pesukoneen yläosan veden tuloventtiiliin. Ruuvaa letku myötäpäivään kokonaan sisään.

HUOMAUTUS *Jos letkusta vuotaa vettä, toista yllä mainitut vaiheet. Käytä pesukoneen yhteydessä tavallista hanaa. Jos hana on neliönmuotoinen tai liian suuri, irrota välikerengas ennen kuin työnnät hanan sovittimeen.*

Poistoletkun paikan valinta

Poistoletkun pää voidaan asettaa kolmella eri tavalla:

Pesualtaan reunan yli

Poistoletku on asetettava 60 - 90 cm:n korkeudelle. Jotta poistoletkun pää pysyy taivutettuna, käytä mukana tulevaa muovista letkunohjainta. Kiinnitä ohjain seinään koukulla tai hanaan rautalangalla niin, ettei poistoletku pääse liikkumaan.

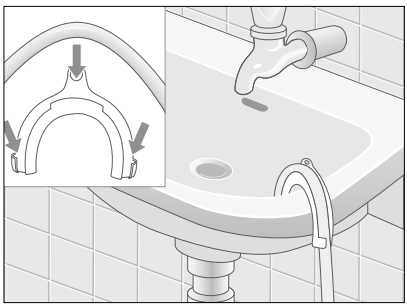

Pesualtaan poistoputken haaraan

Poistoputken haaran on oltava altaan juoksuttimen yläpuolella, jotta poistoletku on ainakin 60 cm:n korkeudella lattiatasosta.

Poistoputkeen

Samsung suosittelee 65 cm korkean pystyputken käyttöä. Putki ei saa olla alle 60 cm tai yli 90 cm pitkä.

Pyykin peseminen

Ensimmäinen pesukerta

Ennen ensimmäistä pesukertaa pesukonetta on käytettävä yhden ohjelman ajan ilman pyykkiä. Ohjeet:

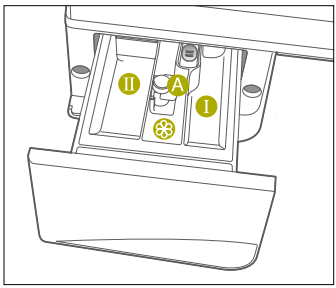

1. Paina virtapainiketta ⏻(On/Off).
2. Kaada pesuainelokeroon Ⅱ hieman pesuainetta.
3. Avaa vesihana.
4. Paina lämpötilapainiketta, kunnes näytössä on 40 °C.
5. Paina käynnistys-/taukopainiketta.

- Näin pesukoneesta poistuu kaikki vesi, joka sinne on voinut jäädä valmistajan tekemän koekäytön jälkeen.

Lokero Ⅰ: Pesuaine esipesua tai tärkkäystä varten.
Lokero Ⅱ: Pesuaine varsinaiseen pesuun, vedenpehmennys-, liotus-, valkaisu- ja tahranpoistoaine.
Lokero ❀: Lisäaineet, esim. huuhtelu- tai viimeistelyaine (täytä vain "A"-lokeron alareunaan asti).

Pesuaineen lisääminen pesukoneeseen

1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Lisää lokeroon Ⅱ pyykinpesuainetta.
3. Lisää lokeroon ❀ halutessasi huuhteluainetta.
5. Lisää lokeroon Ⅰ halutessasi esipesuainetta.

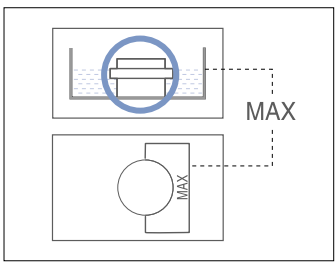

Huomio:

Laimenna tiivistemäinen tai erityisen sakea huuhtelu- ja viimeistelyaine vedellä ennen kuin kaadat aineen pesuainelokeroon (ehkäisee tukkeutumisesta aiheutuvan ylivuodon).

Käyttöpaneelin yleiskuvaus Q1657/Q1457

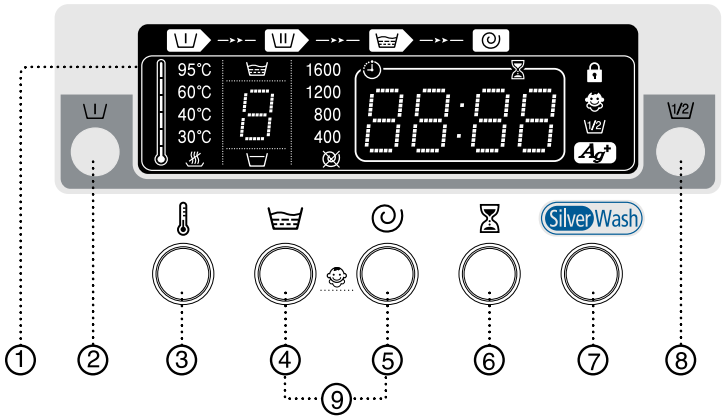

1. Digitaalinen näyttö

Näyttää jäljellä olevan pesuajan, kaikki pesuun liittyvät tiedot ja virheilmoitukset.

2. Esipesun valintapainike

Paina painiketta esipesun valitsemiseksi. Esipesun voit valita vain untuvapeitto-, vuodevaate-, pyyhe-, verho-, puuvilla-, kirjopyykki- ja hienopyykkiohjelmissa sekä synteettisille kuiduille tarkoitetussa pesuohjelmassa.

3. Lämpötilan valinnan painike

Voit selata eri pesulämpötiloja painamalla tätä painiketta (kylmä vesi( ), 30°, 40°, 60° ja 95° C).

4. Huuhtelun valintapainike

Paina huuhtelun valintapainiketta huuhtelukertojen lisäämiseksi. Huuhtelukertojen enimmäismäärä on viisi.

5. Linkous-valintapainike

Voit selata eri linkoamisnopeuksia painamalla tätä painiketta.

Q1657	, , 400, 800, 1200, 1600 rpm	: *ilman linkousta,*
Q1457	, , 400, 800, 1200, 1400 rpm	: *huuhtelun pysäytys*

ilman linkousta

Pyykkiä ei lingota veden tyhjentämisen jälkeen.

huuhtelun pysäytys

Pyykki jää likoamaan viimeiseen huuhteluveteen.
Pyykki voidaan kuitenkin poistaa koneesta vasta Tyhjennys- tai Linkous-ohjelman jälkeen.

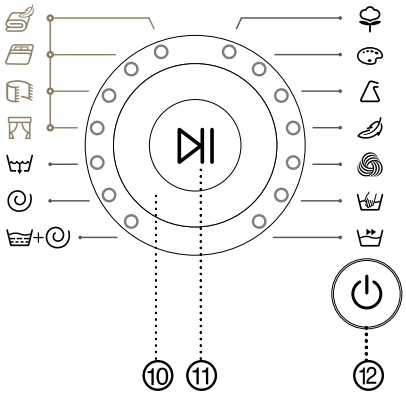

6. Viivekäynnistyksen valintapainike

Voit selata eri viivekäynnistyksen aikoja painamalla tätä painiketta toistuvasti (3 - 24 tuntia 1 tunnin tarkkuudella).
Näytössä oleva tuntimäärä osoittaa pesuohjelman loppumisajan.

7. Silver Wash -painike

Pesussa ja viimeisessä huuhtelussa käytetään Silver Nano -vettä, joka antaa vaatteille steriilin ja bakteereita tuhoavan pinnan.

8. Puolitäytön valintapainike

Valitse ohjelma, jos peset vain vajaan koneellisen (noin 1-4 kg). Tämä toiminto säästää aikaa ja energiaa.

9. Lapsilukko-painike

Paina huuhtelu- ja linkouspainiketta samanaikaisesti 2–3 sekunnin ajan, jotta lapset eivät pääse käyttämään laitetta vahingossa. Kun ”Lapsilukko” on päällä, mitään painiketta ei voida valita. ”Lapsilukko” perutaan painamalla huuhtelu- ja linkouspainiketta samanaikaisesti 2–3 sekunnin ajan.

10. Pesuohjelman valinta

Valitse yksi 14 pesuohjelmasta valitsinta kääntämällä.

Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset, Hienopesu, Villa, Käsipesu, Pikapesu, Huuhtelu+Linkous, Linkous, Tyhjennys , Verho, Pyyhkeet, Vuodevaate, Untuvapeitto

11. Käynnistys-/taukopainike

Tällä painikkeella voit keskeyttää pesuohjelman ja käynnistää sen uudelleen.

12. Virtapainike (On/Off)

Kytke pesukone päälle painamalla tätä painiketta kerran. Kytke virta pois painamalla painiketta uudelleen. Jos pesukone jätetään päälle yli 10 minuutin ajaksi ilman, että mihinkään painikkeeseen kosketaan, virta sammuu automaattisesti.

Pyykin peseminen Fuzzy Logic -toimintoa käyttäen

Vaatteiden peseminen on helppoa uudessa pesukoneessa olevan Samsungin Fuzzy Logic -ohjausjärjestelmän ansiosta. Kun valitset automaattisen pesuohjelman, kone asettaa lämpötilan automaattisesti oikeaksi. Lisäksi pesuaika ja huuhtelunopeus asetetaan vaatteiden painon mukaan lämpötilan, huuhtelukerrat.

Vaatteiden peseminen Fuzzy Logic -ohjelmaa käyttäen:

1. Käännä vesihana päälle.
2. Paina virtapainiketta ⏻(On/Off).
3. Avaa luukku.
4. Aseta vaatteet pesurumpuun yksi kerrallaan. Älä ylitäytä rumpua.
5. Sulje luukku.
6. Lisää pesuaine, huuhteluaine ja esipesuaine (jos tarpeen) oikeisiin lokeroihin.

   Huomautu: Esipesun voit valita vain untuvapeitto-, vuodevaate-, pyyhe-, verho-, puuvilla-, kirjopyykki- ja hienopyykkiohjelmissa sekä synteettisille kuiduille tarkoitetussa pesuohjelmassa.Esipesua tarvitaan vain, jos puuvillavaatteet ovat erittäin likaiset.

7. Paina Fuzzy Logic -painiketta sopivan pesuohjelman valitsemiseksi puuvillalle, kirjopyykille, synteettisille kuiduille, hienopyykille, villalle, käsipyykille, pikapesulle, untuvapeitoille, vuodevaatteille, pyyhkeille ja verhoille.

   Käyttöpaneelin oikeaan yläkulmaan tulee vastaavat symbolit.

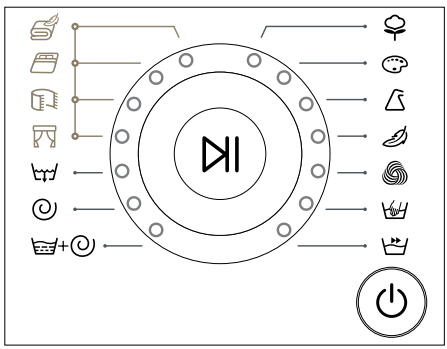

8. Tässä vaiheessa voit säätää pesuveden lämpötilan, Huuhtelukerrat, linkoamisnopeuden sekä viiveajan painamalla asianmukaista asetuspainiketta.
9. Pesuohjelma alkaa, kun painat Fuzzy Logic -valitsimen käynnistys-/taukopainiketta. Aikaviiveen merkkivalo syttyy. Pesuohjelman jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

Taukovaihtoehdot

Pyykin lisääminen koneeseen tai sen poisto on mahdollista viiden minuutin sisällä käynnistyksestä. Kun painat Start/Pause-painiketta, luukku lukkiutuu automaattisesti. Jos koneen sisällä on liian kuumaa tai liian paljon vettä, luukku ei avaudu.Kun olet sulkenut luukun, paina uudelleen Start/Pause-painiketta pesuohjelman jatkamiseksi.

Kun pesuohjelma on valmis:

Virta kytketään automaattisesti pois 10 minuuttia sen jälkeen, kun pesujakso on loppu.

1. Avaa luukku.
2. Ota pyykki ulos.

Pesuohjelman valinta käsin

Voit valita pesuohjelman käsin käyttämättä Fuzzy Logic -toimintoa.
Ohjeet:

1. Kytke pesukoneeseen johtava vesihana päälle.
2. Paina pesukoneen virtapainiketta ⏻ (On/Off).
3. Avaa luukku.
4. Aseta vaatteet pesurumpuun yksi kerrallaan. Älä ylitäytä rumpua.
5. Sulje luukku.
6. Lisää pesuainetta ja tarvittaessa hoitoainetta tai esipesuainetta oikeisiin lokeroihin.
7. Valitse lämpötila lämpötilapainikkeella (kylmä vesi, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 95˚C)
8. Paina Huuhtelu-painiketta tarvittavien huuhtelukertojen valitsemiseksi. Huuhtelukertojen enimmäismäärä on viisi. Pesuohjelman kesto pitenee automaattisesti.
9. Valitse linkoamisnopeus Linkous-painikkeella.

Huomautu: Pito-ohjelman avulla voit ottaa vettä tippuvat vaatteet pois pesukoneesta.

⊠ : ilman linkousta, ⌓ : huuhtelun pysäytys.

10. Paina painiketta uudelleen viivekäynnistyksen valitsemiseksi (vaihtoehdot tunnin välein 3 - 24 tuntiin asti). Näytössä oleva tuntimäärä osoittaa pesuohjelman loppumisajan.

11. Pesujakso alkaa, kun painat käynnistys-/taukopainiketta.

Viivekäynnistyksen käyttäminen

Voit asettaa pesukoneen käynnistymään viiveellä. Voit asettaa viiveajaksi 3 - 24 tuntia 1 tunnin tarkkuudella.
Ohjeet:

1. Valitse pesuohjelma käsin tai automaattisesti pestävän pyykin mukaiseksi.
2. Paina Viivekäynnistys-painiketta, kunnes viiveaika on oikea.
3. Paina käynnistys-/taukopainiketta. Viivekäynnistyksen symboli syttyy, ja kello alkaa laskea aikaa käynnistyshetkeen.
4. Voit peruuttaa viivekäynnistyksen painamalla virtapainiketta ⏻ (On/Off) ja kytkemällä pesukoneen sitten uudelleen päälle.

Pesuohjeita ja -vihjeitä

Pyykin lajitteleminen: Lajittele pyykki seuraavasti:

- **Vaatteissa olevat kuitusymbolit:** Lajittele pyykki puuvillakuituihin, sekakuituihin, synteettisiin kuituihin, silkkiin, villaan ja viskoosiin.
- **Väri:** Erottele valko- ja kirjopyykki. Pese uudet värivaatteet erikseen.
- **Koko:** Pesuteho paranee, kun peset aina kerrallaan suunnilleen samankokoisia vaatteita.
- **Herkkyys:** Pese hienopyykki erikseen. Käytä uusien villavaatteiden, verhojen ja silkkikuitujen yhteydessä hienopyykkiohjelmaa. Tarkista pestävien vaatekappaleiden merkinnät ennen pesua. Tämän käyttöohjeen liitteenä on kuitujen hoitotaulukko.

Taskujen tyhjentäminen: Kolikot, hakaneulat ja muut vastaavat esineet voivat vahingoittaa pyykkiä, pesurumpua ja vesisäiliötä.

Kiinnikkeiden sulkeminen: Sulje vetoketjut ja kiinnitä napit tai koukut. Löysät vyöt tai hihnat on sidottava yhteen.

Puuvillan esipesu: Uusi pesukone ja nykyaikaiset pesuaineet takaavat täydellisen pesutuloksen. Näin voit säästää energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta. Erittäin likaisen puuvillan yhteydessä on kuitenkin käytettävä esipesua ja proteiinipohjaista pesuainetta.

Sallitun pyykkimäärän määrittäminen: Älä lisää pesukoneeseen liikaa pyykkiä tai pyykki ei peseydy muuten kunnolla. Määritä sallittu pyykkimäärä alla olevan taulukon avulla.

Kuitutyyppi	Sallittu pyykin määrä
Puuvilla /Kirjopesu	7.5 kg
Synteettiset /Pyyhkeet	4.0 kg
Hienopesu	2.5 kg
Villa /Käsipesu	2.0 kg
Verho /Vuodevaate	5.0 kg
Untuvapeitto	1 king size (9 Tog)

Pesuaineen valintaa koskevia vihjeitä: Sopivin pesuaine määräytyy pestävän kuidun (Vauvanvaatteet, Puuvilla , Synteettiset, Hienopesu, Villa), värin, pesulämpötilan sekä likaisuuden asteen ja tyypin mukaan. Käytä aina matalavaahtoista pesuainetta, joka on suunniteltu automaattipesukoneille.

Noudata pesuaineen valmistajan antamia annosteluohjeita. jotka perustuvat pyykin määrään ja likaisuuteen sekä veden paikalliseen kovuusasteeseen. Kysy tarvittaessa vesilaitokselta, kuinka kovaa vesi on.

Huomautus:
Säilytä pesuaineet, huuhteluaineet ja muut kemikaalit turvallisessa ja kuivassa paikassa, joka ei ole lasten ulottuvilla.

Pesukoneen hätätyhjennys

1. Irrota pesukoneen virtajohto pistorasiasta.
2. Avaa suodattimen kansi käyttämällä kolikkoa tai avainta.

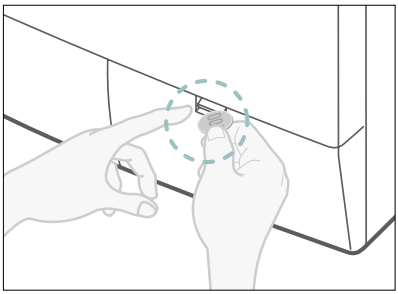

3. Ruuvaa hätätyhjennyskorkki auki kääntämällä sitä vasemmalle. Tartu hätätyhjennysletkun korkkiin. Vedä letkua hitaasti ulos noin15 cm.

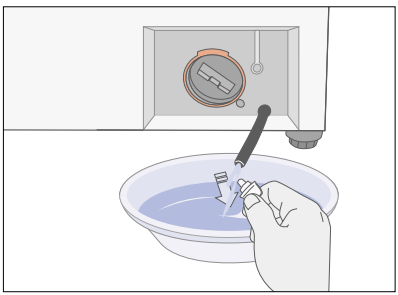

4. Anna kaikken veden valua altaaseen.
5. Työnnä tyhjennysletku takaisin ja ruuvaa korkki takaisin päälle.
6. Sulje suodattimen kansi.

Jäätyneen pesukoneen korjaaminen

Jos pesukone pääsee jäätymään lämpötilan tippuessa alle nollan:

1. Irrota pesukoneen virtajohto.
2. Kaada lämmintä vettä vesihanan päälle niin, että saat vesiletkun irrotettua.
3. Irrota vesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä.
4. Kaada lämmintä vettä pesukoneen rumpuun. Anna veden olla rummussa 10 minuutin ajan.
5. Kytke vesiletku takaisin vesihanaan. Tarkista, että vesiletku ja poistoletku toimivat normaalisti.

Ulkopinnan puhdistaminen

1. Pyyhi pesukoneen pinta (myös käyttöpaneeli) pehmeällä kankaalla. Käytä hankaamatonta puhdistusnestettä.
2. Kuivaa pinnat kuivalla kankaalla.
3. Älä kaada pesukoneeseen vettä.

Pesuainelokeron puhdistaminen

1. Paina pesuainelokeron sisällä olevaa vapautusvipua ja vedä lokero ulos.
2. Irrota lokeron korkki ❀ .
3. Pese kaikki osat juoksevan veden alla.
4. Puhdista lokeron syvennys vanhalla hammasharjalla.
5. Työnnä korkki voimakkaasti takaisin.
6. Työnnä lokero takaisin paikalleen.
7. Suorita huuhteluohjelma ilman, että rummussa on lainkaan pyykkiä.

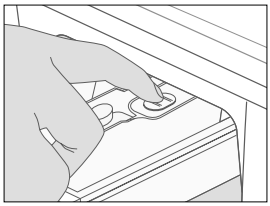
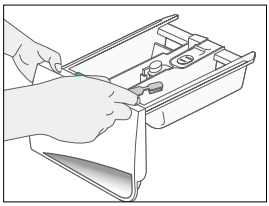
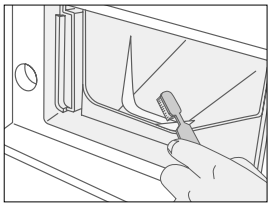

Roskasuodattimen puhdistaminen

Puhdista roskasuodatin 5-6 kertaa vuodessa, tai aina, kun näyttöön ilmestyy seuraava virheilmoitus:

1. Avaa suodattimen kansi.
   Katso "Pesukoneen hätätyhjennys" sivulla 12.
2. Ruuvaa hätätyhjennyskorkki auki kääntämällä sitä vasemmalle. Tyhjennä kaikki vesi.
   Katso sivun 12 kohta "Pesukoneen hätätyhjennys ".
3. Ruuvaa suodatinkorkki auki ja vedä se ulos.

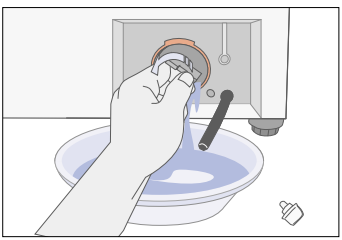
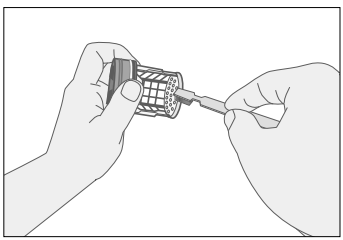

4. Pese suodattimesta lika ja muu aines. Varmista, ettei suodattimen takana oleva pumppu ole tukossa. Asenna suodatinkorkki takaisin.
5. Asenna kuori takaisin.

Vesiletkun suodattimen puhdistaminen

Vesiletkun suodatin on puhdistettava kerran vuodessa tai aina, kun näyttöön tulee jokin seuraavista virheilmoituksista:

Ohjeet:

1. Sulje pesukoneen vesihana.
2. Ruuvaa letku irti pesukoneen takaa.
3. Vedä suodatin varovasti irti letkun takaa pihdeillä. Huuhtele suodatin puhtaaksi. Puhdista myös kierreliittimen sisä- ja ulkopinnat.

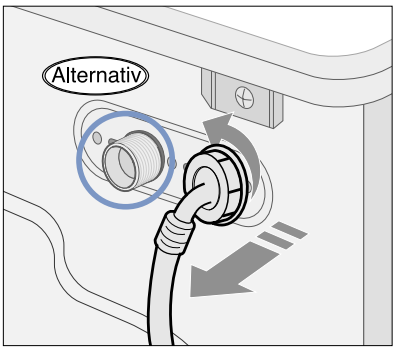

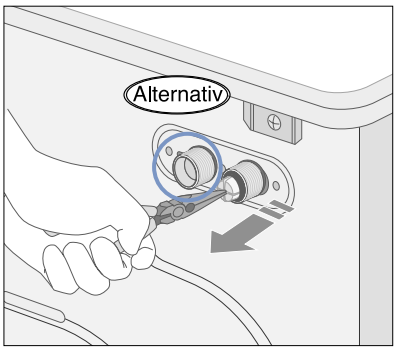

4. Työnnä suodatin takaisin paikalleen.
5. Ruuvaa letku takaisin kiinni pesukoneeseen.
6. Kytke vesihana päälle ja varmista, että kaikki liitokset pitävät vettä.

Ongelmia ja ratkaisuja

Pesukone ei käynnisty

- Varmista, että luukku on suljettu tiukasti.
- Varmista, että pesukoneen virtajohto on kytketty.
- Varmista, että vesihana on auki.
- Muista painaa käynnistys-/taukopainiketta.

Vettä ei tule tai vedenpaine ei riitä

- Varmista, että vesihana on auki.
- Varmista, ettei vesihana ole jäässä.
- Varmista, ettei vesiletku ole taittunut.
- Varmista, ettei vesiletkun suodatin ole tukossa.

Pesuainelokeroon jää pesuainetta, vaikka pesuohjelma on ohi

- Varmista, että pesukone saa riittävän vedenpaineen.
- Lisää pesuaine pesuainelokeron keskelle (pois ulkoreunojen läheltä).

Pesukone tärisee tai meluaa liikaa

- Varmista, että pesukone on asennettu tasaiselle pinnalle. Jos pinta ei ole tasainen, aseta laite suoraan tassujen avulla (katso sivu 3).
- Varmista, että kuljetuspultit on poistettu (katso sivu 3).
- Varmista, ettei pesukone pääse koskettamaan mitään muuta esinettä.
- Varmista, että pyykki on koneessa tasaisesti.

Pesukone ei tyhjene ja/tai linkoa

- Varmista, ettei tyhjennysletku ole taittunut tai puristuksissa.
- Varmista, ettei vesisuodatin ole tukossa (katso sivu 14).

Luukku ei avaudu.

1. Irrota virtajohto pistorasiasta.
2. Tyhjennä pesukone vedestä.
3. Avaa suodattimen kansi kolikon avulla (ks. sivu 12)
4. Etsi oranssi muoviliuska ja avaa luukku vetämällä sitä eteenpäin.

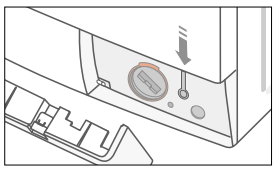

Virhesanomien selitykset

Virhesanoma	Ratkaisu
door	Sulje luukku.
4E	• Varmista, että vesihana on auki. • Tarkista vedenpaine.
5E	• Puhdista roskasuodatin. • Varmista, että tyhjennysletku on asennettu oikein.
UE	Pyykki on koneessa epätasaisesti. Irrota takertunut pyykki. Jos sinun on pestävä vain yksi kylpytakki tai farkut, linkoamistulos voi olla huono. Näyttöön voi tulla virhesanoma "UE".
cE 3E	• Soita laitehuoltoon.

Ennen yhteyden ottamista huoltoon:

1. Yritä ratkaista ongelma (Katso tämän sivun kohta "Vianmääritys").
2. Käynnistä ohjelma uudelleen ja tarkastele, toistuuko virhe.
3. Jos vika toistuu, ota yhteys huoltoon ja selitä vika.

Untuvapeiton pesuohjelma

Pesuaineen käyttö untuvapeiton pesuohjelmassa

Kun peset suurikokoisia ja untuvaa sisältäviä tuotteita, älä laita seuraavanlaisia pesuaineita suoraan rumpuosaan:

. Tabletti- tai kapselityyppisiä pesuaineita

. Pesupalloon tai -verkkoon tarkoitettuja pesuaineita

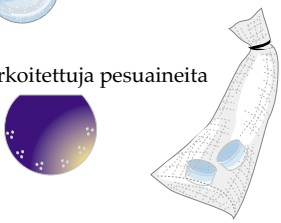

Jos pesuaine ei liukene kunnolla, ei pesutulos ole kunnollinen.
Käytä pesuaineen annostelussa ainoastaan pesukoneen omaa pesuainelokeroa.

Älä pese untuvatuotetta levittämällä pesuainetta suoraan niiden päälle.

Huomioitavaa untuvatuotteiden rumpuun laittamisen yhteydessä

1. Laita untuvatuote varovasti koneeseen. Älä laita liian suuria peittoja koneeseen.
2. Varmista, että untuvapeiton kulma tai taitettu osa on käännetty koneen sisäänpäin.

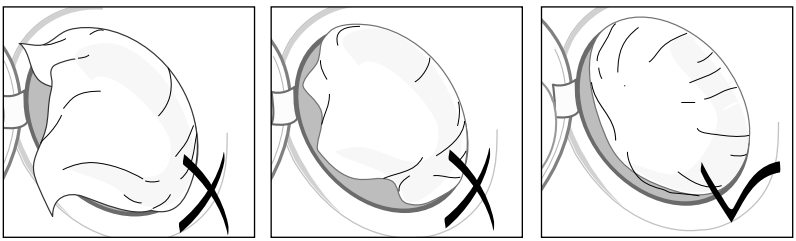

Kuva oikein asetetusta untuvapeitosta.

OHJELMA	Suurin pyykkimäärä (kg)	PESUAINE JA LISÄAINEET			Lämpötila °C		LINKOAMISNOPEUS (MAX) (kierrosta/min)		Viivekäynnistys	Vajaatäyttö	Vesi (l)	Sähkö (kWh)
		Esipesu	Pesu	Huuhtelu aine	Perusasetus	Max	Q1657	Q1457				
Puuvilla	7.5	✻	kyllä	✻	60	95	1600	1400	✻	✻	55	1.27
Kirjopesu	7.5	✻	kyllä	✻	40	60	1600	1400	✻	✻	70	0.80
Synteettiset	4.0	✻	kyllä	✻	40	60	800	800	✻	✻	65	0.60
Hienopesu	2.5	✻	kyllä	✻	40	40	800	800	✻	✻	60	0.50
Villa	2.0	-	kyllä	✻	30	40	400	400	✻	✻	60	0.30
Käsipesu	2.0	-	kyllä	✻	30	40	400	400	✻	✻	60	0.30
Pikapesu	3.0	-	kyllä	✻	30	60	1200	1200	✻	-	45	0.30

Ohjelma	Kuitutyyppi
Puuvilla	Jonkin verran likaiset puuvillavaatteet, vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Kirjopesu	Jonkin verran likaiset puuvillavaatteet, vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Synteettiset	Normaalisti tai vähän likaantuneet puserot, paidat jne., jotka on valmistettu polyesteristä (diolen, trevira), polyamidista (perlon, nylon) tai muista samankaltaisista sekoitteista.
Hienopesu	Arat verhot, mekot, hameet, paidat ja puserot.
Villa	Vain konepestävät villavaatteet, joissa on puhtaan uuden villan merkintä.
Käsipesu	Erittäin kevyt pesuohjelma kuten käsipesu
Pikapesu	Jonkin verran likaiset puuvillavaatteet tai pellavapuserot, tummanväriset vaatteet, värilliset pellavavaatteet jne.

1. Esipesullinen ohjelma kestää noin 15 minuuttia tavallista ohjelmaa pidempään.
2. Pesuohjelmien kestot on mitattu IEC 456 -standardin mukaisesti.
3. Kulutus voi erota taulukossa annetuista arvoista. Kulutukseen vaikuttavat käytetyt ohjelmat ja veden lämpötila sekä pyykin määrä ja tyyppi.

Ohjelmakaavio

OHJELMA	Suurin pyykki-määrä (kg)	PESUAINE JA LISÄAINEET			Lämpötila ˚C		LINKOAMISNOPEUS (MAX) (kierrosta/min)		Viive-käynnistys	Vajaatäyttö	Vesi (l)	Sähkö (kWh)
		Esi-pesu	Pesu	Huuhteluaine	Perusasetus	Max	Q1657	Q1457				
Untuvapeitto	1 king size (9 Tog)	✻	kyllä	✻	40	60	800	800	✻	✻	60	0.50
Vuodevaatteet	5.0	✻	kyllä	✻	60	95	1600	1400	✻	✻	70	1.35
Pyyhkeet	4.0	✻	kyllä	✻	60	95	1600	1400	✻	✻	85	1.50
Verho	5.0	✻	kyllä	✻	40	60	1200	1200	✻	✻	85	0.65

Ohjelma	**Kuitutyyppi**
Untuvapeitto	Täytteiset puuvillavuodevaatteet, untuvapeitto, tyyny, peitto, kevyttäytteinen sohvapäällinen
Vuodevaatteet	Puuvillaiset vuodevaatteet, muut vuodevaatteet, päiväpeitteet, pussilakanat, tyynyliinat jne.
Pyyhkeet	Puuvillapyyhkeet, kylpypyyhkeet ja kylpytakit.
Käsipesu	Puuvillainen tai puuvillasekoitteinen paksu verho, pellavapintainen verho (pinta, vuoraus), kevyesti likainen huonekaluverhous, sohvapäällinen ilman täytettä jne.

Kuitujen hoitotaulukko

Sähkövaroitukset

Pidä nämä turvallisuusvarotoimet mielessäsi. Näin voidaan vähentää sähköiskun ja muiden vammojen vaaraa:

- Käytä laitetta vain tyyppikilven mukaisessa pistorasiassa. Ellet ole varma kodissa olevan pistorasian tyypistä, ota yhteys laitteen myyjään tai sähköyhtiöön.
- Käytä vain maadoitettua pistorasiaa. Tässä laitteessa on maadoitettu pistotulppa. Tämä pistotulppa sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Ellei pistotulppa mene pistorasiaan kokonaan, käännä pistotulppa. Ellei pistotulppa vieläkään sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia.
- Suojaa virtajohto. Valitse virtajohdon reitti siten, ettei niiden päältä kävellä eivätkä ne joudu puristuksiin. Kiinnitä erityistä huomiota johtojen pistotulppiin, pistorasioihin sekä laitteessa oleviin liitäntäkohtiin.
- Älä ylikuormita pistorasiaa tai jatkojohtoja. Ylikuormittaminen voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.

Ympäristön suojeleminen

- Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää tämän laitteen, noudata paikallisia jätteen hävittämistä koskevia säännöksiä. Leikkaa virtajohto irti siten, ettei laitetta voida kytkeä pistorasiaan. Irrota luukku siten, etteivät eläimet tai pienet lapset voi joutua loukkuun laitteen sisälle.
- Älä käytä enempää pesuainetta kuin pesuainevalmistaja on suositellut.
- Käytä tahranpoistoaineita ja valkaisuaineita ennen pesua vain tarvittaessa.
- Säästä vettä ja sähköä pesemällä vain täysiä koneellisia (tarkka määrä riippuu käytettävästä ohjelmasta).

Yhdenmukaisuuslausunto

Tämä laite on eurooppalaisten turvastandardien, EU-direktiivin 93/68 ja EN-standardin 60335 mukainen.

Tekniset tiedot

TYYPPI	EDESTÄ TÄYTETTÄVÄ PESUKONE			
MITAT	W600mm × D600mm × H850mm			
VEDENPAINE	50 kPa ~ 800 kPa			
PAINO	75 kg			
PESU-ja LINKOAMISKA P.	7.5kg (KUIVAA PYYKKIÄ)			
SÄHKÖJÄNNITE	PESEMINEN		220V	150W
			240V	150W
	PESEMINEN JA LÄMMITYS		220V	2400W
			240V	2800W
KULUTUSARVOT	LINKOUS	MODEL	Q1657	Q1457
		230V	700W	500W
	PUMPPAUS		34W	
VESITILAVUUS	55l (VAKIO-OHJELMA)			
LINKOAMISNOPEUS	MALLI		Q1657	Q1457
	(kierrosta/min)		1600	1400
PAINO pakkaus	PAPERI		2.5 kg	
	MUOVI		1.0 kg	

Note

JOS LAITE VAATII HUOLTOA

- Jos tuotteeseen tulee vika, ota viipymättä yhteys lähimpään huoltopisteeseen. Kerro nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Support:

Sverige 08-585 36787
www.samsung.se

Norge 231 62722
www.samsung.no

Danmark 38 322 887
www.samung.dk

Finland 09-69379 554
www.samsung.fi